SHARP®

はじめに お読みください

このたびは、シャープパーソナルコンピュータを
お買いあげいただき、まことにありがとうございます。



- 1 箱の中身を確認する
- 2 お使いになる前の準備
- 3 Windows のセットアップ
- 4 ユーザー登録をする

大切なお知らせ

マニュアル紹介

パーソナルコンピュータ

形名 PC-WT70W
PC-WE50W
PC-WE5EW

ご使用になる前によくお読みください

この製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障や不具合がありましたら、お買いあげの販売店までご連絡ください。
付属の「保証書」の定めるところによって修理を行います。

ご使用前のおことわり

- この製品を正しくお使いいただくために、付属の説明書をよくお読みになってからご使用ください。またこれらの説明書は、いつも手元に置いてご使用ください。ご使用中にわからないことや、具合の悪いことがおきたとき、きっとお役に立ちます。
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 停電・電力線上のノイズなどの外部要因、または天災・原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力によりお客様または第三者が受けられた損害（データ損失、その他の直接・間接の損害）、またはそれらにより生じた故障もしくは不具合については、法令上責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品においてソフトウェアを使用された結果に関して、当社はいかなる保証も致しかねますのであらかじめご了承ください。なお、ソフトウェアのご使用に際しては、そのソフトウェアの提供者の使用条件が明示されているときは、必ずそれらの使用条件をご確認ください。
- お客様または第三者が、この製品の使い方を誤ったときや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。
  重要な内容は、必ず書き込み可能なCDやDVD、または外付けハードディスクなどの記録媒体に記録し保管してください。
- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

- **この製品にインストールまたは付属のソフトウェアのご使用条件（取扱説明書など）もあわせてお読みください。**
- **取扱説明書 の巻頭「安全にお使いいただくために」には、この製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになった上で、この製品をお使いください。**

この製品をご使用になった場合は、これらの使用条件をご承認いただいたものとみなします。ご承認いただけない場合は、ご使用になる前に購入先に返品をお申し入れください。

画面例について

本書はシリーズ共通の説明書です。表示される項目名やアイコンなどの種類や位置、および画面デザインなどが一部異なる場合がありますが、操作については基本的に同じです。



本書は、はじめてパソコンをお使いになるときのほか、再インストールしてご購入時の状態に戻したときにも必要になりますので、大切に保管してください。




箱の中身を確認する

付属品や説明書などがそろっているか確認しましょう。


1 付属品がそろっているか確認しましょう

付属品がそろっているか確認して、チェックマークを付けましょう。足りないものや破損しているものがあるときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。


□ 電源コード




□ AC アダプター

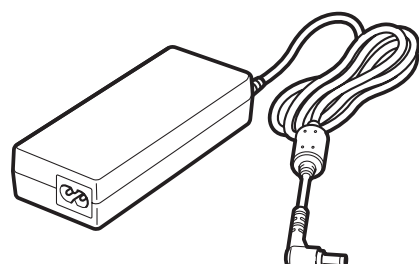

□ バッテリーパック

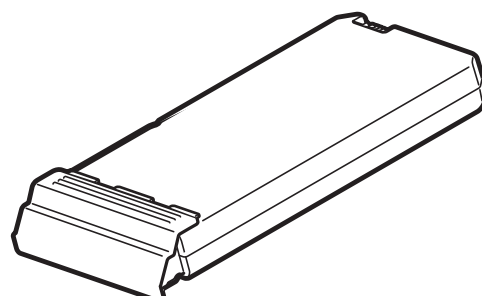

□ 保証書



外箱に貼り付けられています。
※本保証書は非常に重要なものです。大切に保管してください。

□ Microsoft Office Personal 2007 パック



□ Microsoft Office PowerPoint 2007 パック
(PC-WE5EW のみ)



※これらのパックは再インストール等に必要な重要なものです。大切に保管してください。
パックの内容物については、Office Personal2007 パックの裏面、および Office PowerPoint パック内の「パッケージ内容一覧」で確認してください。

2 説明書などがそろっているか確認しましょう

説明書などがそろっているか確認して、チェックマークを付けましょう。足りないものや破損しているものがあるときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。この他に補足説明書などが入っている場合があります。

- □ はじめにお読みください※（本書）
- □ 取扱説明書※
- □ 仕様一覧※
- □ サポートのご案内※
- □ ウイルスバスター 2008 のご案内
- □ ご愛用者カード
- □ Mebius「安心」「便利」のサポートメニューシール
- □ 電波干渉に関するご注意シール


※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.




お使いになる前の準備

機種名と製造番号を控える

パソコン本体の底面に貼られたシールに、機種名と製造番号が印刷されています。
シャープのユーザー登録をするときに、機種名と製造番号が必要になりますので、下欄に控えておいてください。

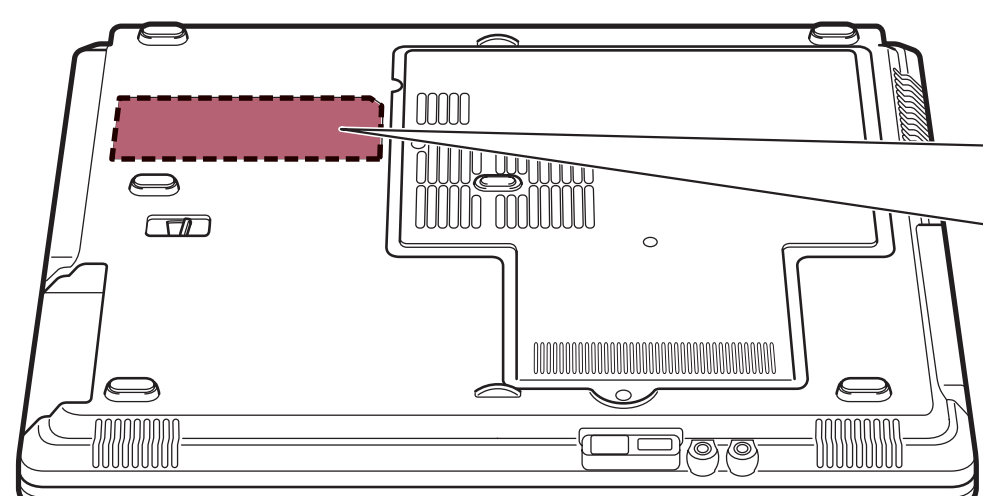

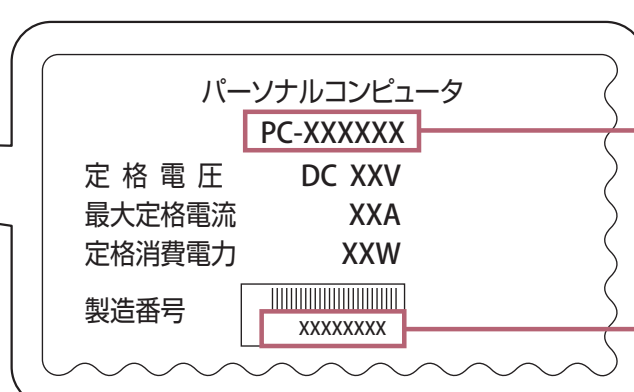

機種名


PC–

製造番号


バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す。

2 バッテリーパックをスロットに差し込む。

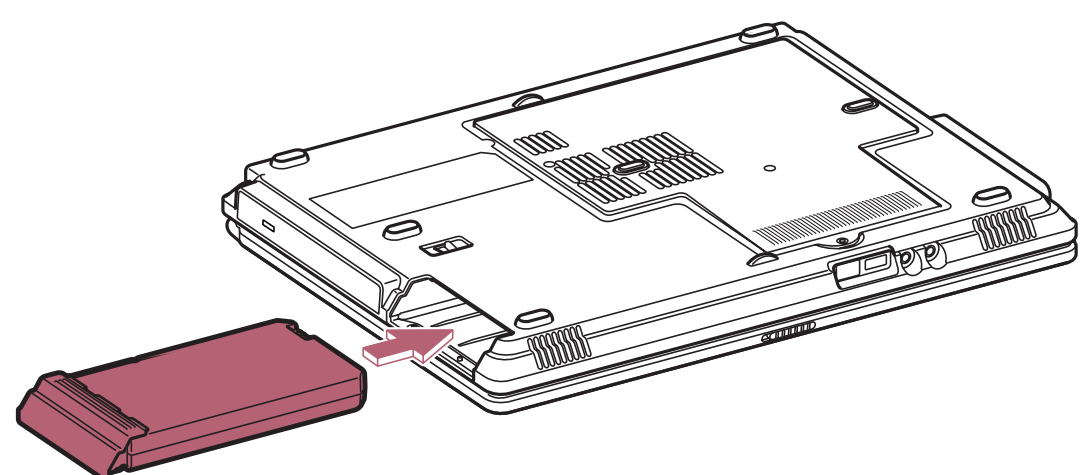

3 「カチッ」と音がし、レバーが完全に元に戻るまで、バッテリーパックを押し込む。

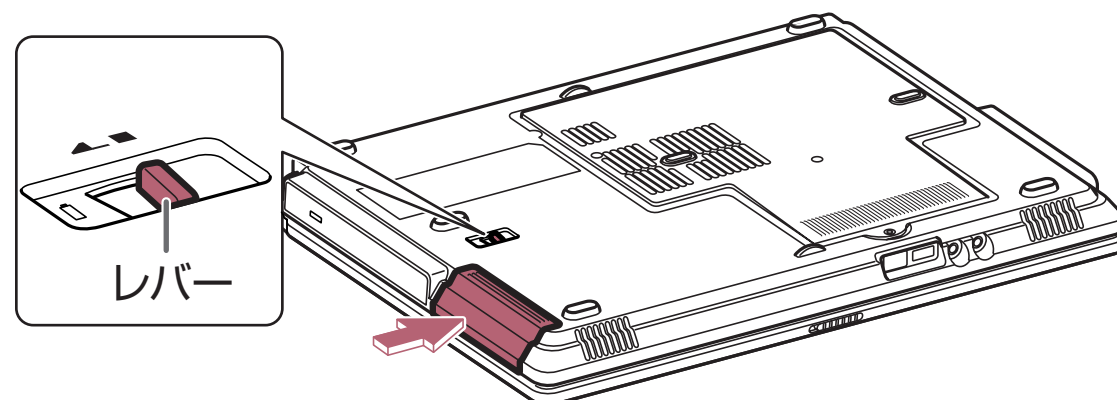


4 パソコンを表に返す。

AC アダプターを接続する

1 電源コード・AC アダプター・パソコンを接続後、コンセントに接続する。

❶ 電源コードを、AC アダプターに接続する。
❷ AC アダプターのコネクターを、パソコンの AC アダプタージャックに「カチッ」と音がするまで差し込む。
❸ 電源コードのプラグを、コンセントに差し込む。
バッテリーの充電が始まります。

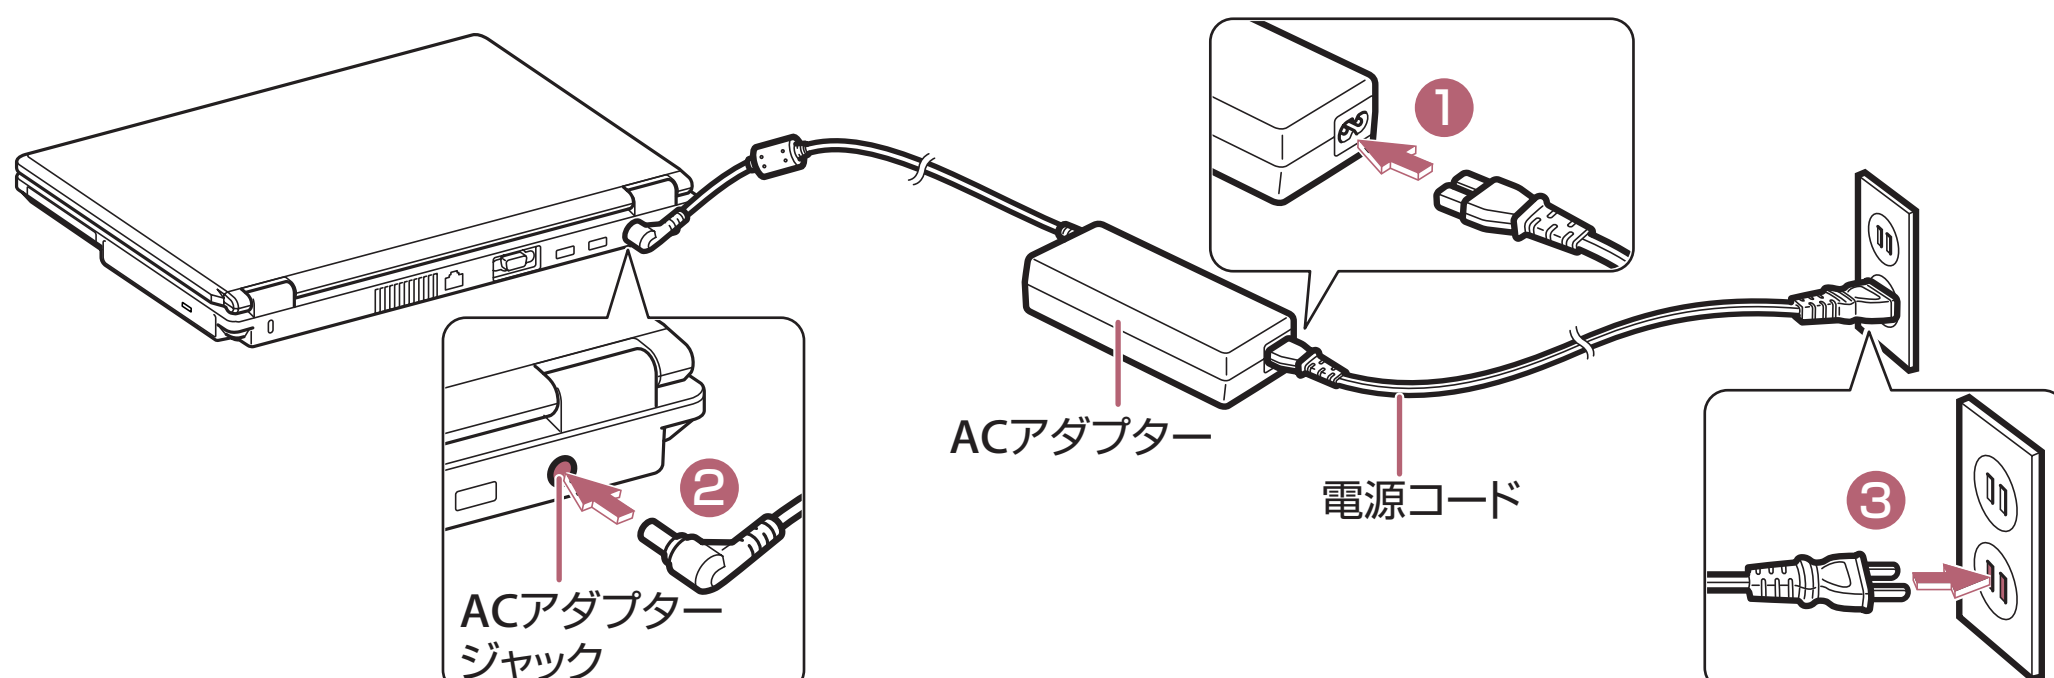


ご注意　必ず付属の AC アダプターを使用してください

- AC アダプター（EA-WE1V）および電源コードは、必ずこのパソコンの付属品を使用してください。付属品以外のものを使用したり、傷や破損など異常のあるものを使用すると、発煙、発火、火災の原因になります。



Windows のセットアップ


このパソコンを使うための準備として、最初に Windows のセットアップという作業をします。セットアップを完了しないと、パソコンを使うことはできません。

ご注意 セットアップを無事に終了していただくために、以下の事項を必ず守ってください

- **Windows のセットアップが完了するまで、電源を切らないでください。作業の途中で電源を切ると、Windows が使用できなくなることがあります。（セットアップが完了するまでに約 30 分かかります。）**
- 必ず AC アダプターを接続した状態でセットアップを始めてください。
- Windows のセットアップが完了するまで、マウスやプリンターなどの周辺機器は接続しないでください。周辺機器が接続されていると、説明書のとおりに動作しないことがあります。


1 ディスプレイを開く。

❶ レバーを右側にスライドする。
❷ レバーをスライドさせた状態で、ディスプレイをゆっくりと開く。

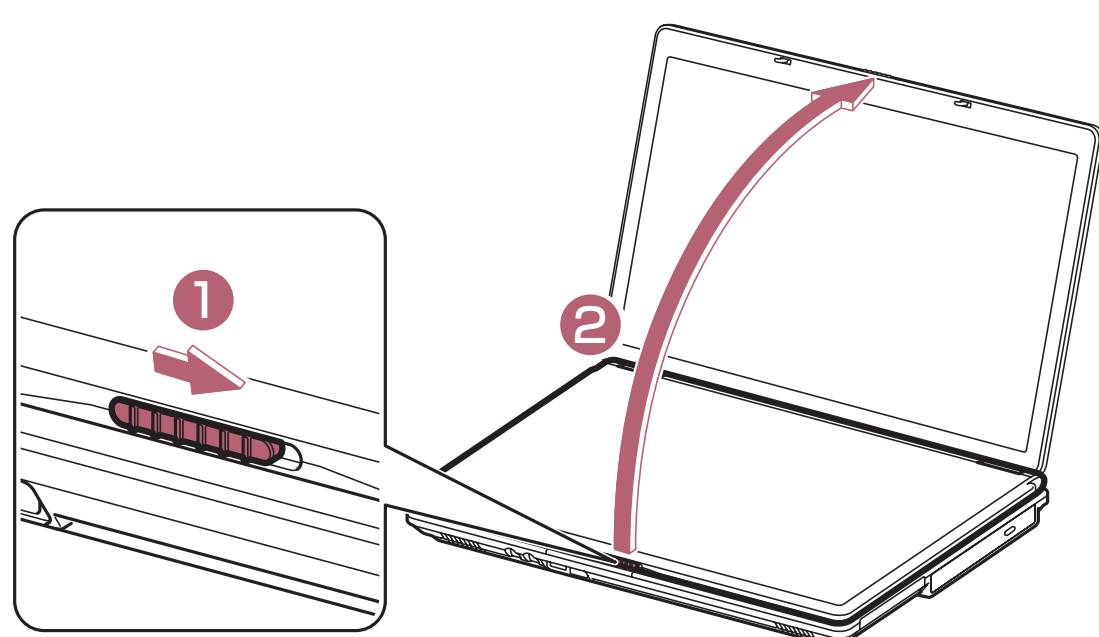

2 電源ボタンを押して、電源を入れる。


⏻（電源）ランプと電源ボタンが点灯します。

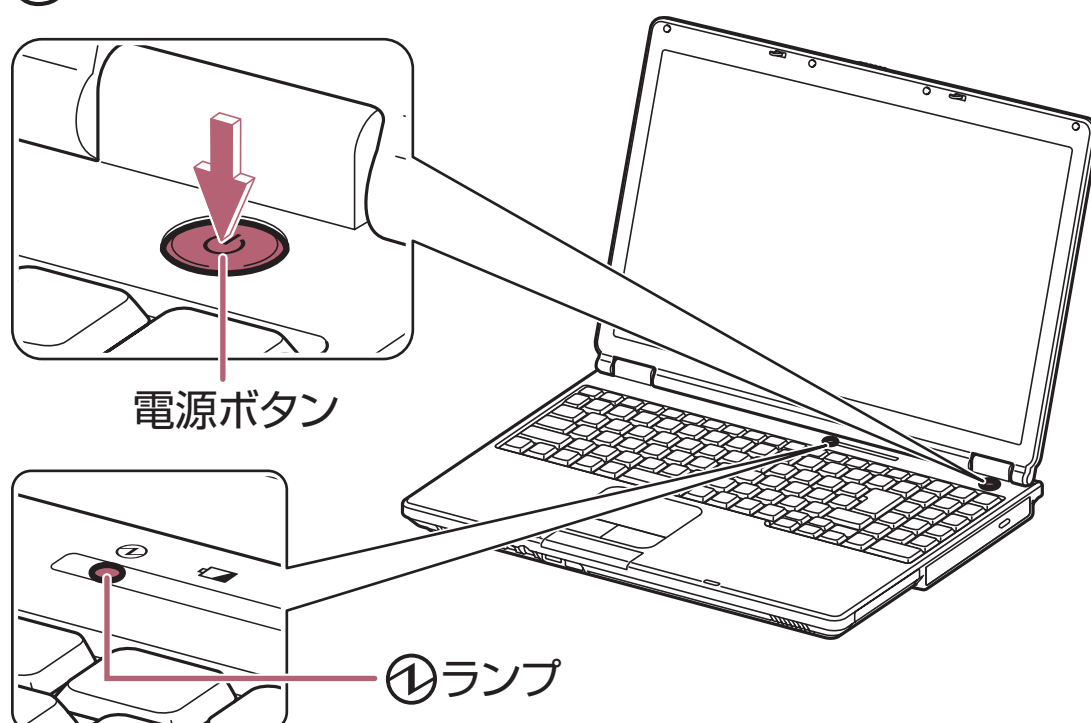


3 そのまましばらくお待ちください。

約 10 分後に「Windows のセットアップ」画面が表示されます。

途中、画面が暗くなったり（約 1 ～ 3 分程度）、停止しているように見えることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切らずにそのままお待ちください。この画面が表示されるまで何も操作しないでください。

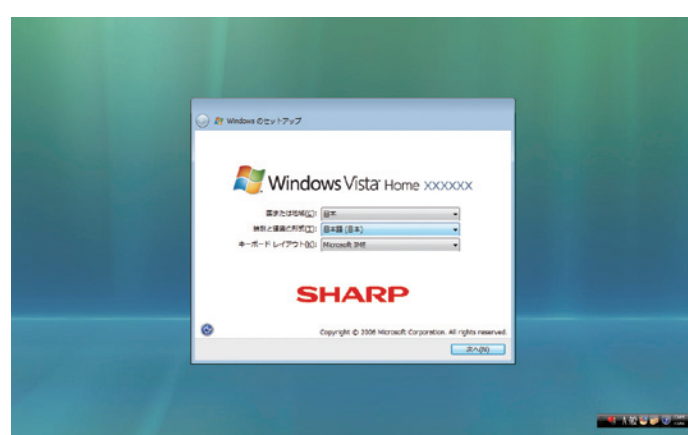

4 表示されている内容を確認する。

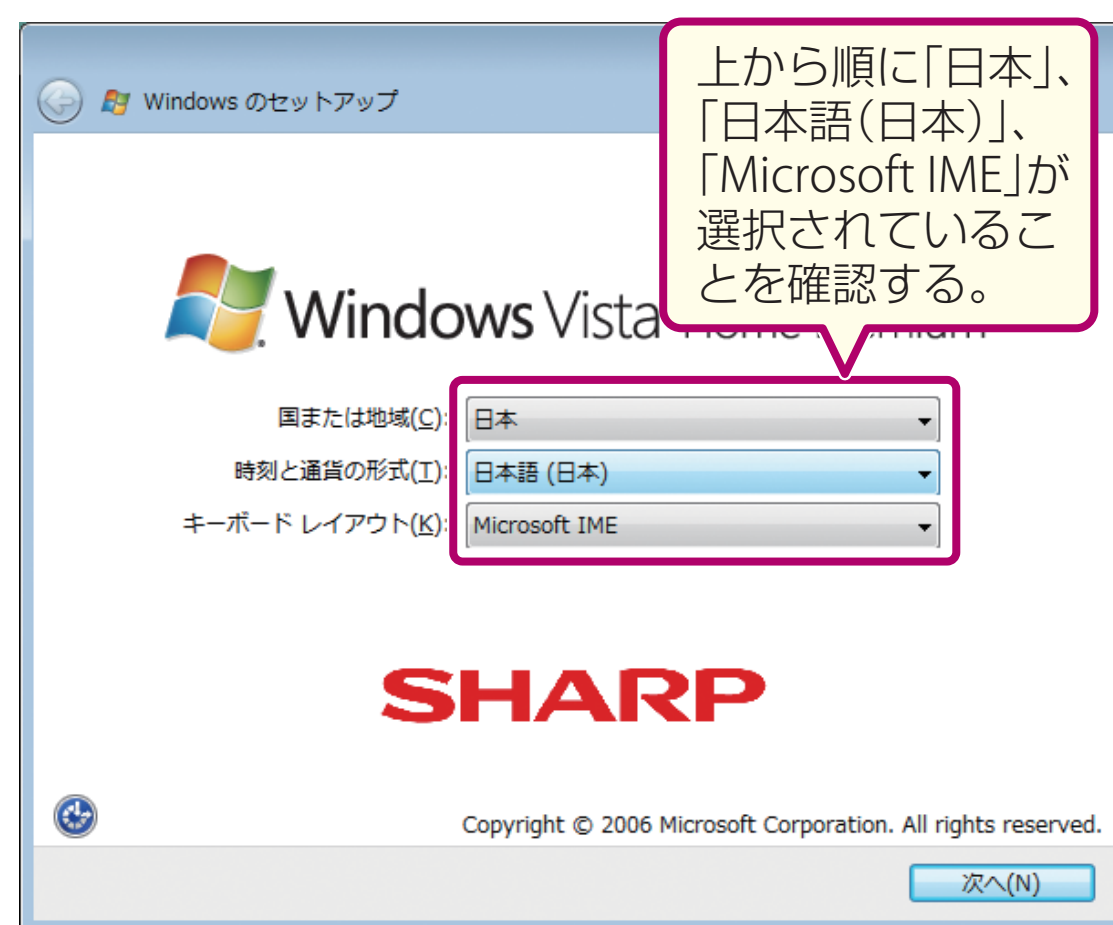




こんなときは

- 急に画面が暗くなったら
  一定時間パソコンを操作しないでいると、省電力機能が働いて画面表示が消えます。何らかのキーを押すか、タッチパッドを操作すると再び表示されます。
- キーボードやタッチパッドの操作をしても動作しないときは
  電源ボタンを 4 秒以上押し続けて強制的に電源を切ります。 ⏻ ランプと電源ボタンが消灯したことを確認し、10 秒以上間隔をおいて、再度電源ボタンを押して電源を入れてください。

5 タッチパッドを使って画面のボタンを押してみましょう。


ここからの操作では、タッチパッドを使います。ここで少し練習しましょう。



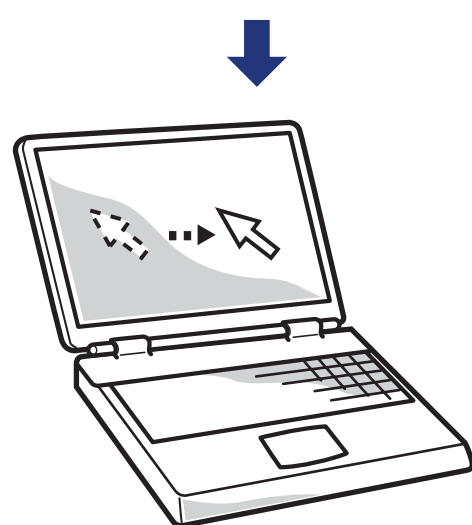

指の動きに合わせて画面の矢印（マウスポインター）も動きます。

矢印（マウスポインター）の動かし方がわかったら、画面上の［次へ］というボタンを押す操作をしてみましょう。

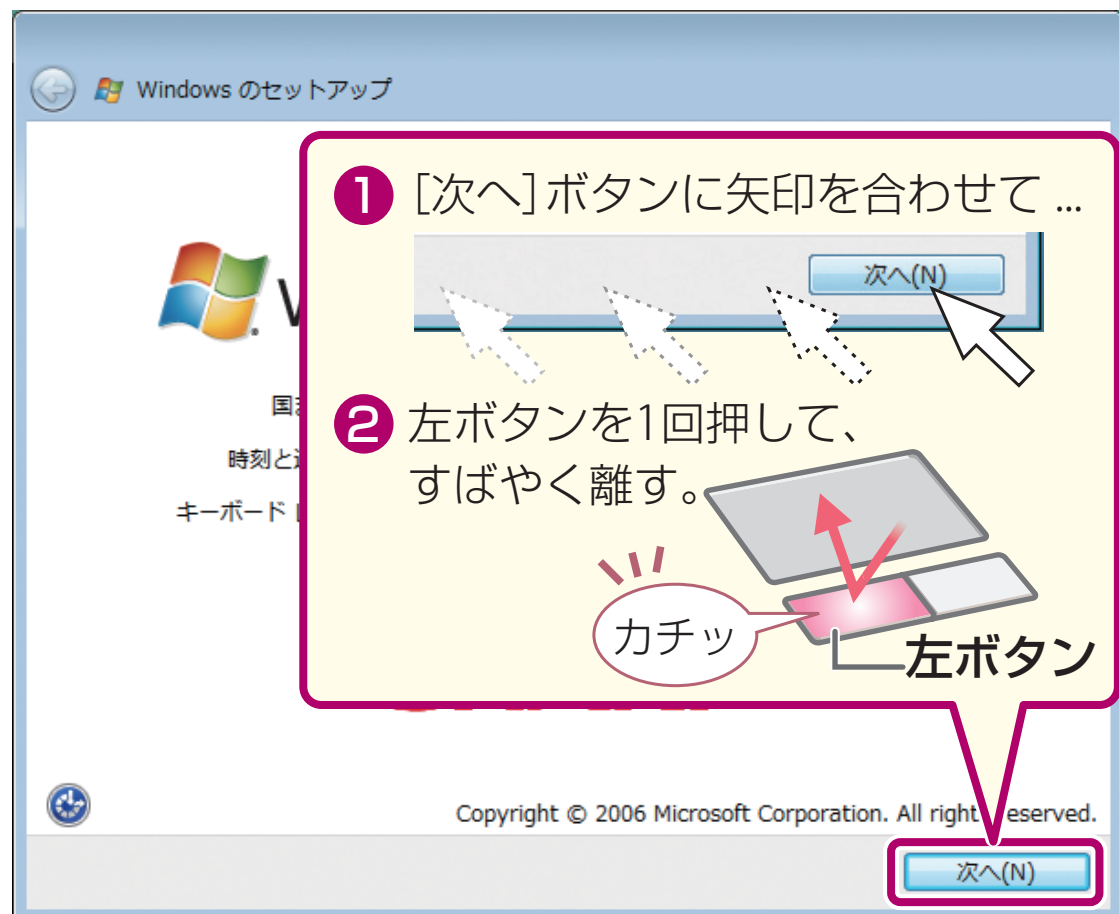


このように画面上のボタンを押す操作を「クリック」といいます。この後の操作で必要ですので覚えておきましょう。



クリックについて

- パッドを「トン」と軽くたたいてもクリックしたことになります。

6 ライセンス条項の内容をよく読む。

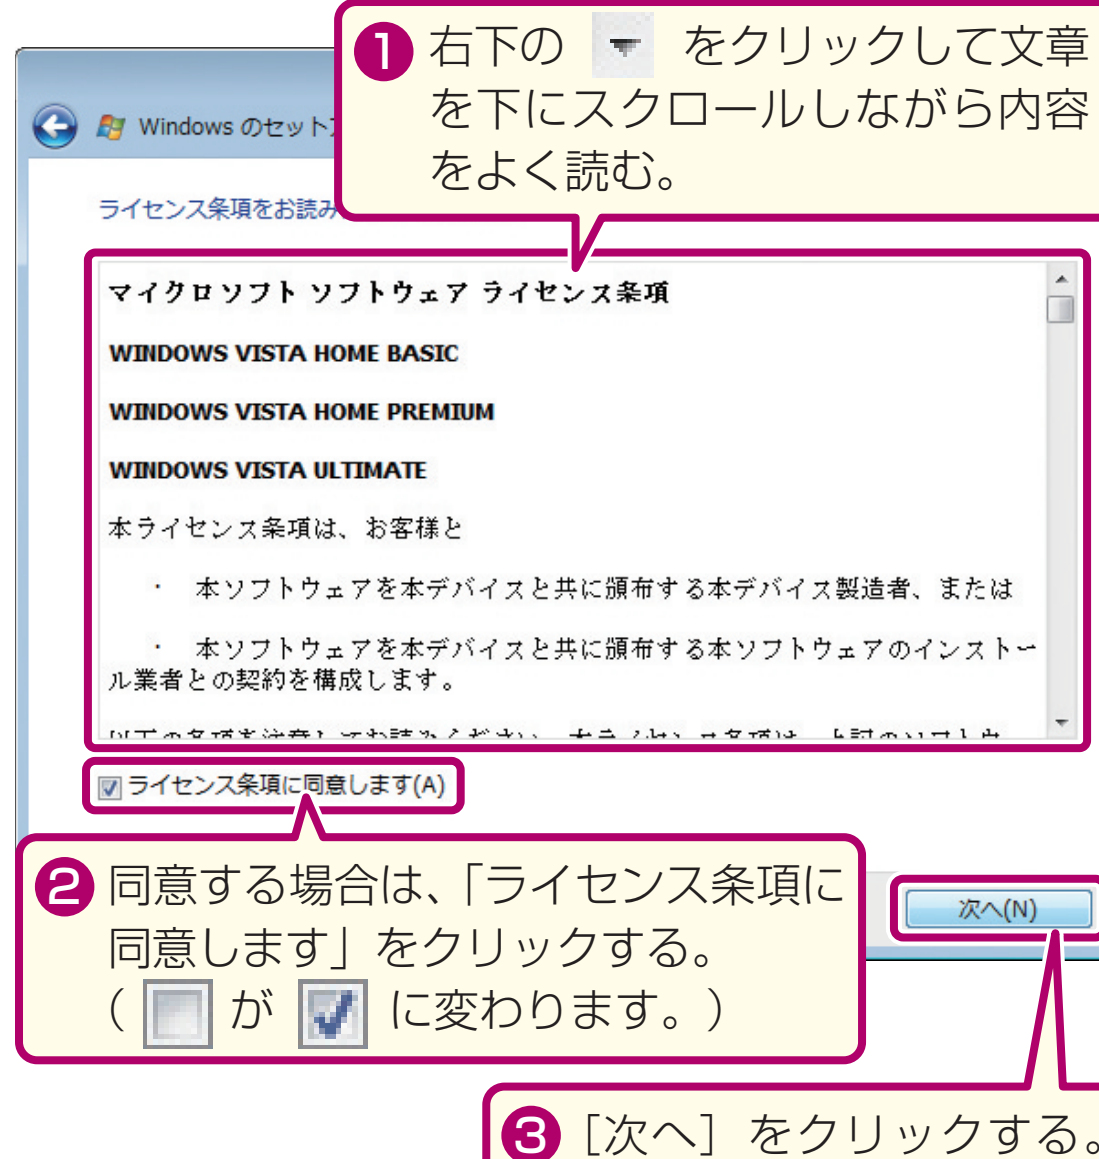

重要 ライセンス条項に同意しないと ...

- Windows のセットアップができず、このパソコンを使うことができません。



画面について

- 画面左上の をクリックすると、前の画面に戻ります。

7 このコンピュータを使う人を登録する。





ご参考

- ユーザー名には、英数だけでなく漢字やひらがな・カタカナも使用できます。
- パスワードはあとから設定できますので、ここでは省略して進んでください。
- パスワードの設定方法や、ユーザー名およびユーザーアカウントに使用する画像の変更方法については、セットアップ完了後、**【パソコン電子マニュアル】**（☞14ページ）の「**使い方を知りたい**」－「**パソコンの設定**」－「**ユーザー**」を参照してください。

8 次の画面に進む。



※背景の順番は機種によって異なります。


［次へ］をクリックする。



ご参考

- コンピュータ名やデスクトップの背景はあとから変更できます。変更方法については、セットアップ完了後、**【パソコン電子マニュアル】**(☞14 ページ)の「**使い方を知りたい**」の下記項目を参照してください。
  - ・コンピュータ名の変更方法
    「パソコンの設定」－「ネットワーク」
  - ・デスクトップの背景の変更方法
    「パソコンの設定」－「画面表示」


9 Windows を自動的に保護する設定を行う。

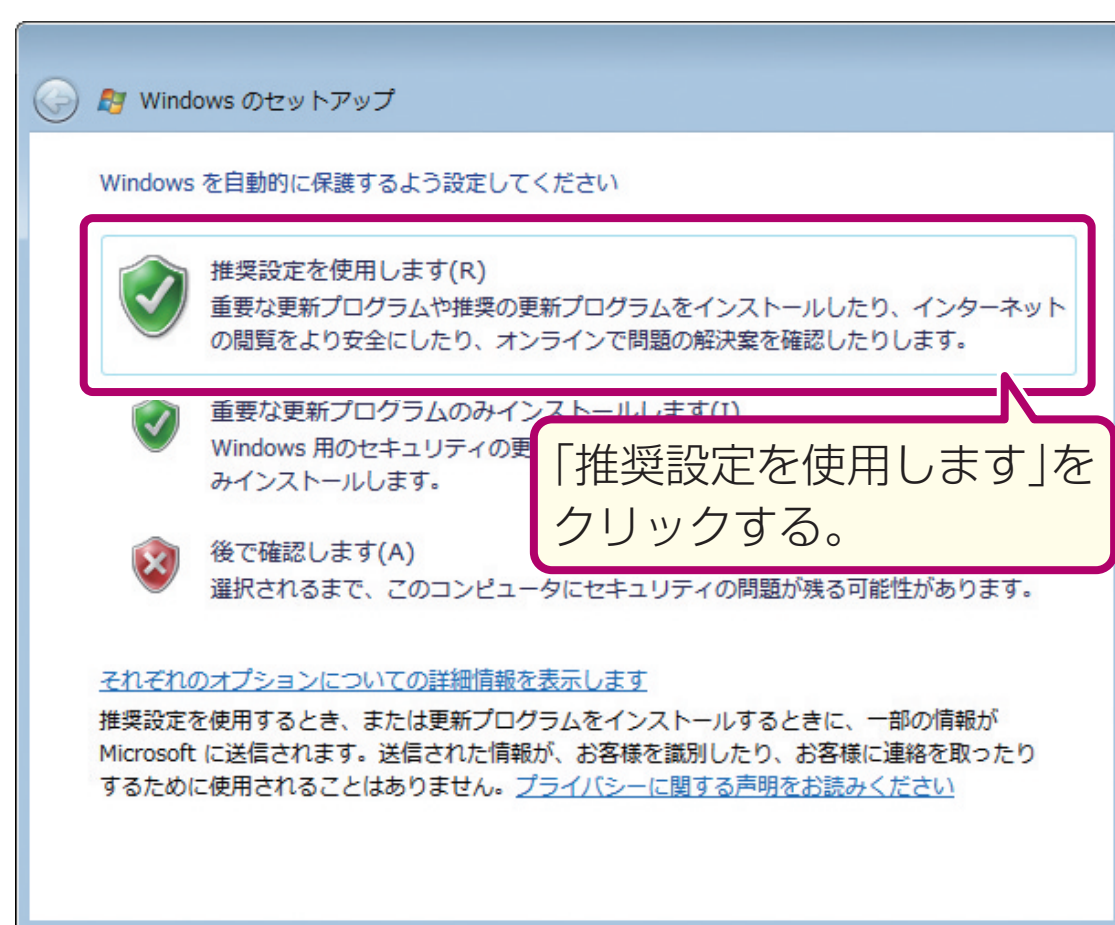

重 要

- 「推奨設定を使用します」にしておくと、インターネット接続時に Windows を最新の状態に更新するので、セキュリティの強化などパソコンの保護に役立ちます。更新を行わないでインターネットに接続すると、ウイルスなどの攻撃を受けやすくなり、セキュリティの危険性が高まります。必ず推奨設定を使用してください。

10 日付と時刻を設定する。

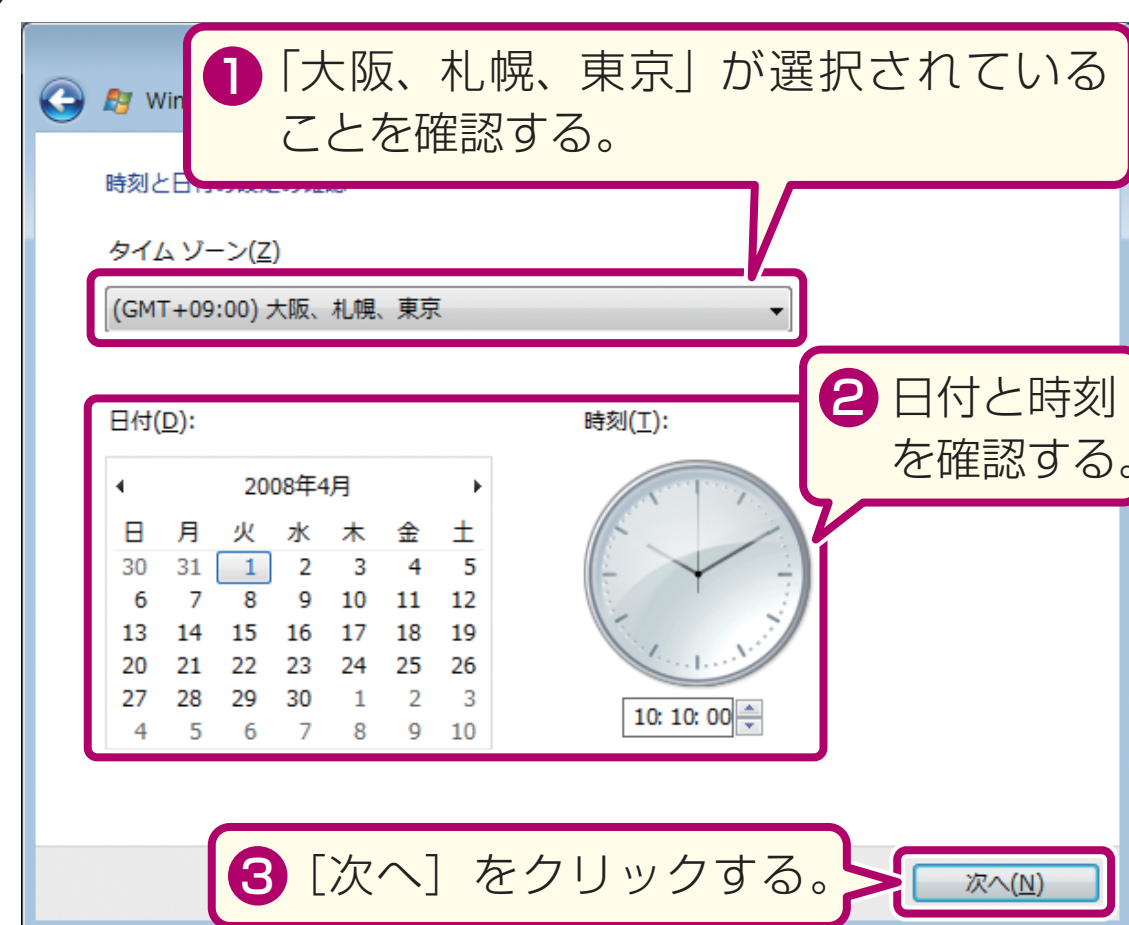




日付と時刻の合わせ方

① カレンダーの ◀ と ▶ をクリックして、正しい月を選択する。
② カレンダーから、正しい日をクリックして選択する。
③ 時計欄の時刻 (時・分・秒) をクリックして、正しい時間をそれぞれ入力する。

Windowsのセットアップ

11 セットアップを開始する。

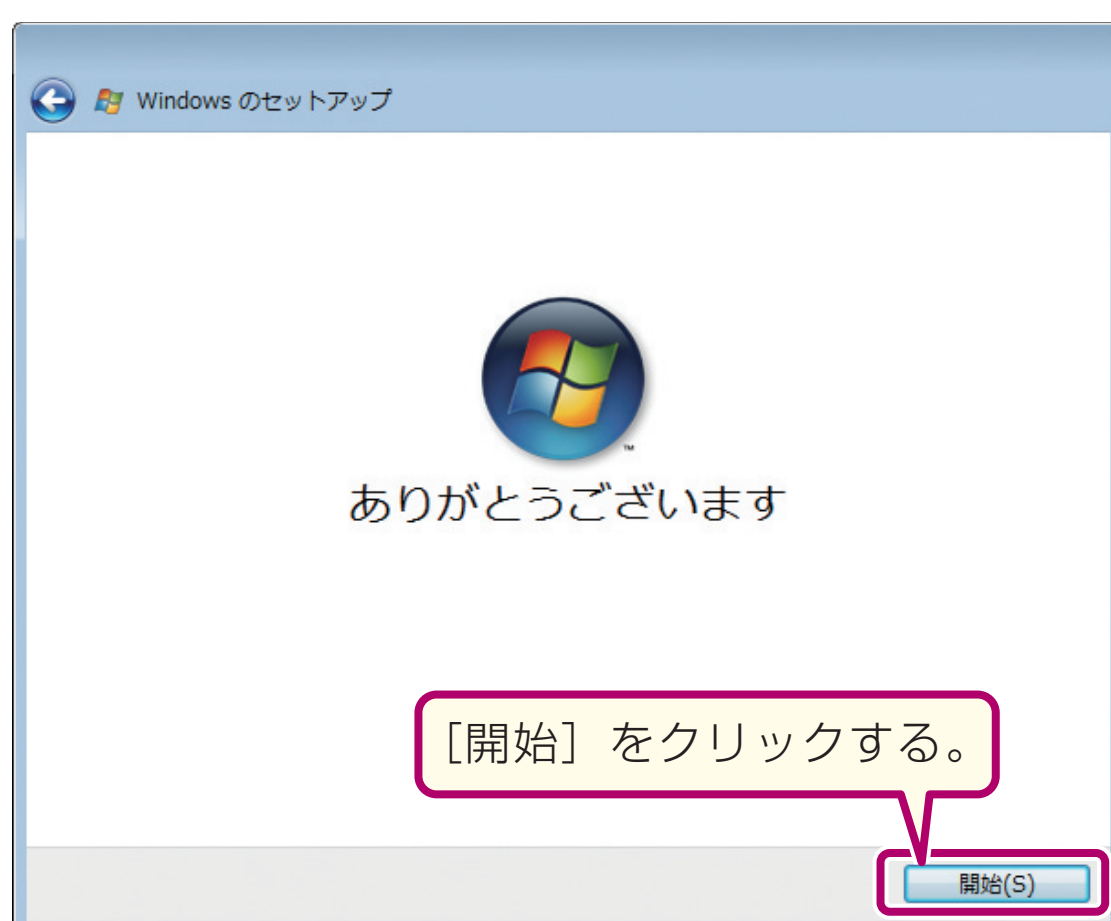


Windows のセットアップが完了し、しばらくすると、Windows のデスクトップ画面が表示されます。途中、画面が暗くなったり、停止しているように見えることがありますが、次の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。




12 パソコン電子マニュアルの初期設定をする。






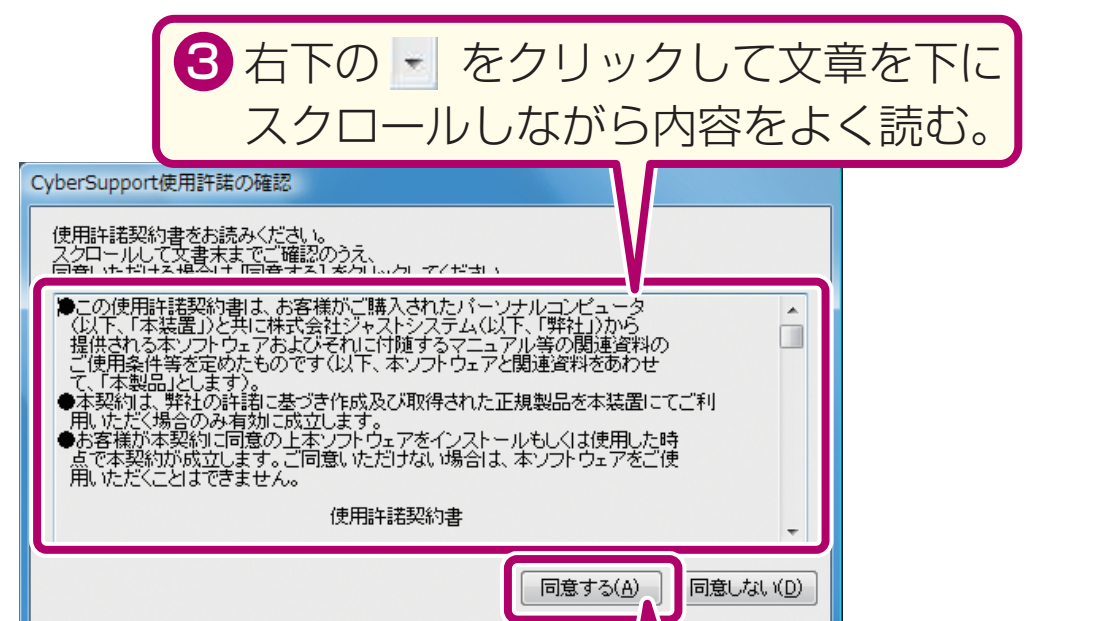



初期設定が完了し、次の画面が表示されます。

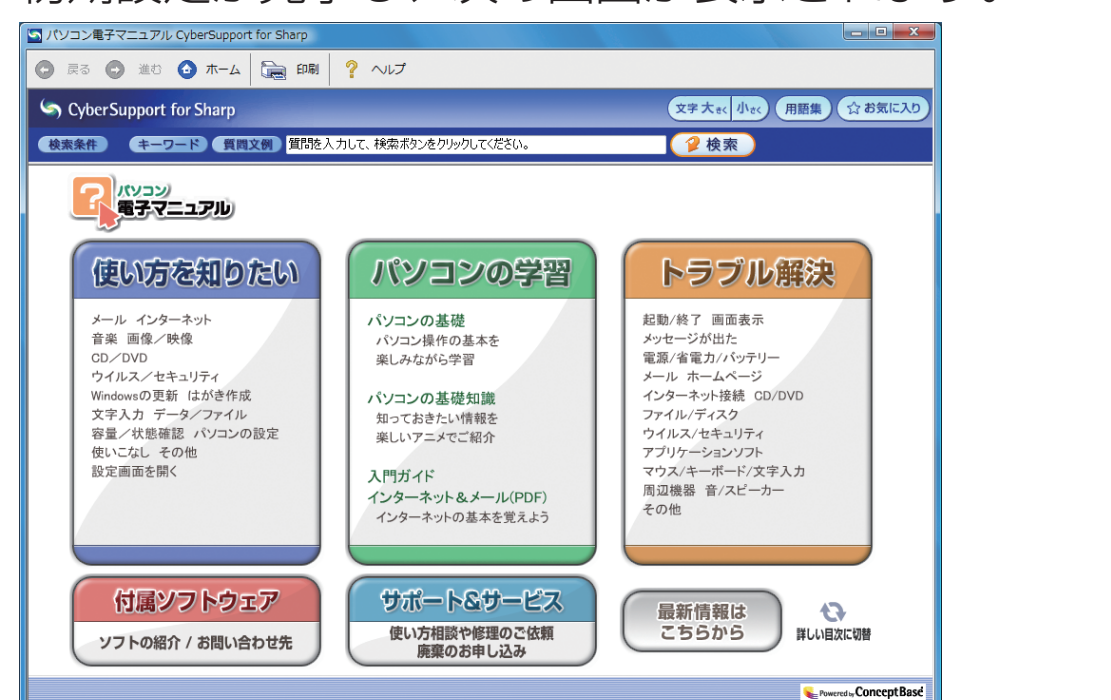

「ウイルスバスター 2008」を最新の状態にしてください

このパソコンには、セキュリティ対策ソフトの「ウイルスバスター 2008」がインストールされています。新種のウイルスや悪意のあるプログラムからパソコンを守るためには、「ウイルスバスター 2008」を定期的に最新の状態にする（アップデートする）必要があります。アップデートは、このパソコンをインターネットへ接続して行いますので、**インターネットに接続できるようになったら、下記の手順に従って、アップデート機能を有効にしてください。**


1 インターネットに接続する。



インターネットへの接続方法については

- 【パソコン電子マニュアル】（☞14 ページ）の「パソコンの学習」－「入門ガイド～インターネット＆メール」やご利用のプロバイダーから送られてくる説明書を参照してください。


2 「ウイルスバスター 2008」を起動する。

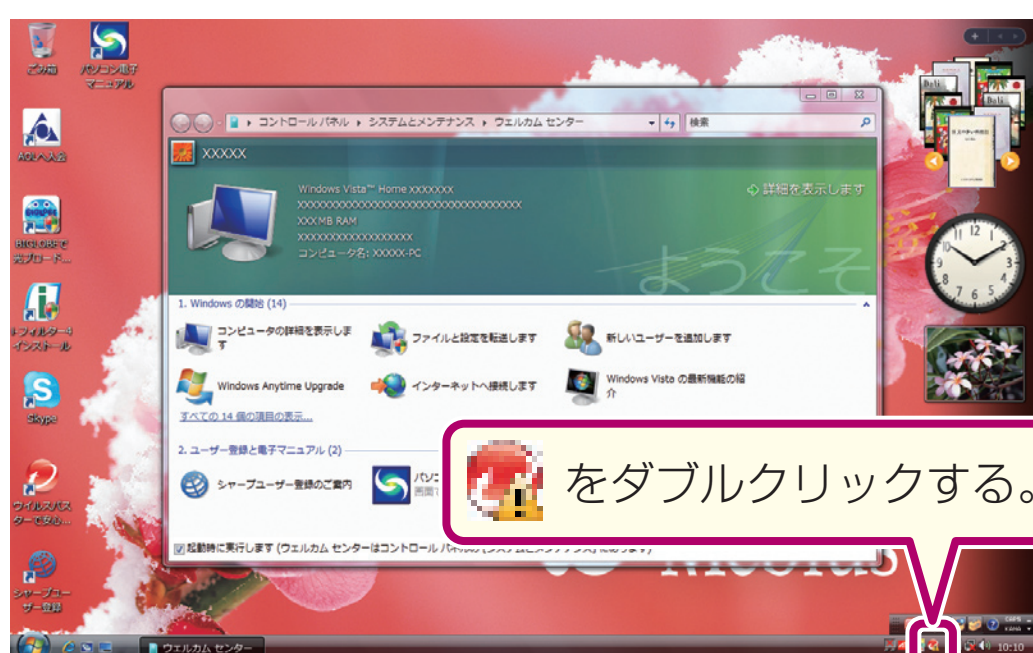

3 ［今すぐ解決する］をクリックする。




4 ［すべての問題を解決する］をクリックする。

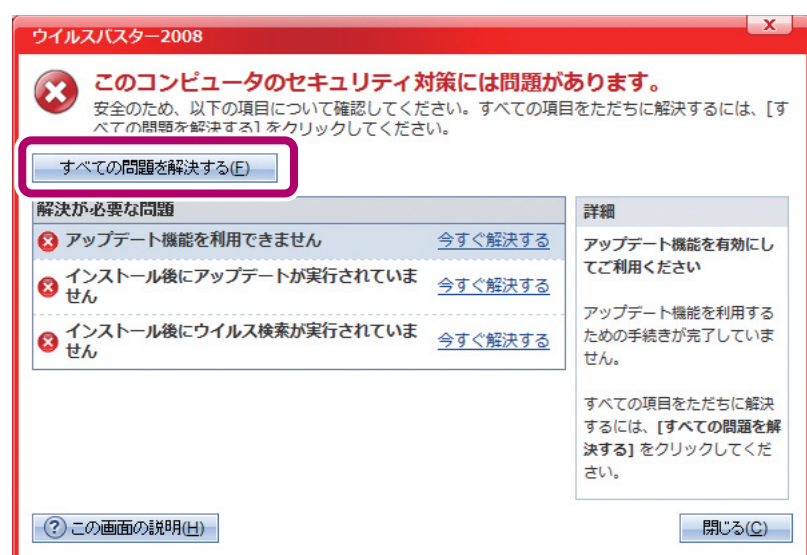

※ 画面は一例です。使用環境により表示内容は異なります。

5 アップデート機能を有効にする。

アップデート機能を有効にするには、メールアドレス※の登録が必要です。
※携帯電話のメールアドレスは登録できません。

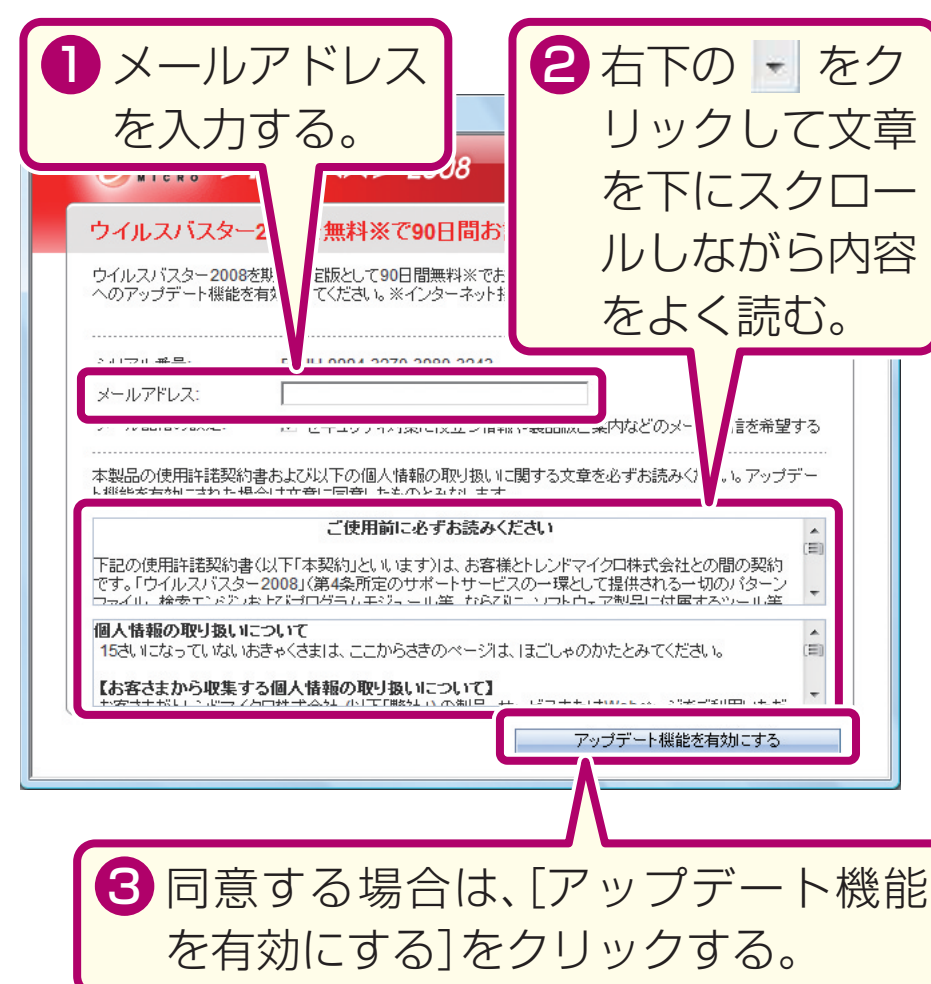

6 画面の内容を確認し、［完了］をクリックする。

アップデートが始まります。アップデートが終了すると、自動的にウイルス検索が始まります。



ご参考

- 使用環境によっては、［完了］をクリックするとすぐにウイルス検索が始まることがあります。
- 検索結果に「このコンピュータでセキュリティホールが見つかりました」と表示されることがあります。その場合は、画面右下の［閉じる］をクリックして、手順 **7** に進んでください。「ウイルスバスター 2008」画面を閉じた後、「**Microsoft Office を更新するには**」（☞12 ページ）の操作をしてください。

7 ウイルス検索が終了し、「保護されています」と表示されたら、［閉じる］をクリックする。

8 画面右上の ［x］ をクリックして「ウイルスバスター 2008」画面を閉じる。


これでパソコンの準備は完了です。



ユーザー登録をする

当社では、情報提供やお客様のサポートなどにおいて、より良いサービスを行うためにユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録していただきますと、ご登録いただいた機種ごとにユーザー登録受付番号を発行させていただきます。以前シャープにユーザー登録をしていただいたお客様も、この機種で再度ユーザー登録をお願いします。

新しいパソコンを購入



ユーザー登録



新しいパソコンの
ユーザー登録
受付番号



重 要　電話サポートをご利用になるには、ユーザー登録が必要です

- 電話でのサポートをご利用になる場合は、あらかじめユーザー登録を済ませてください。
- ユーザー登録受付番号は、ユーザー登録時のメールアドレスにお知らせします。また、シャープのホームページからユーザー登録された場合は、登録完了後の画面にもユーザー登録受付番号が表示されます。このユーザー登録受付番号は、電話サポートをスムーズにお受けいただくために必要ですので、大切に保管しておいてください。ユーザー登録受付番号は、機種ごとに個別の番号を発行しておりますので、電話サポートをご利用になる機種のユーザー登録受付番号をお手元にご用意ください。

ユーザー登録の方法

ユーザー登録には、インターネット（シャープのホームページ）で登録する方法と、付属のご愛用者カードを郵送する方法とがあります。

シャープのホームページからユーザー登録

すでにインターネットを利用されている方（プロバイダーに加入されている方）は、シャープのホームページからユーザー登録できます。
インターネット接続に必要な通信料および接続料はお客さまのご負担になります。

ユーザー登録が完了すると、画面にユーザー登録受付番号が表示されます。忘れないようにメモなどに控えておいてください。メールアドレスを入力された場合は、ご登録いただいたメールアドレス宛てに、ユーザー登録受付番号をお知らせします。（携帯電話のメールアドレスは登録できません。）

インターネットで接続





情報はSSL技術で暗号化されて送られます


ご愛用者カードでユーザー登録


シャープのホームページからユーザー登録されない場合は、付属のご愛用者カードに必要事項をご記入のうえ、切手を貼って、ご投函ください。
「機種名（形名）」および「製造番号」の欄には、本書 4 ページで控えた「機種名」および「製造番号」を記入してください。

メールアドレスをお持ちの方は、「E-mail アドレス」欄にメールアドレスをご記入ください（携帯電話のメールアドレスは不可）。ご記入いただいたメールアドレス宛てに、ユーザー登録受付番号をお知らせします。

付属のはがきを郵送して登録





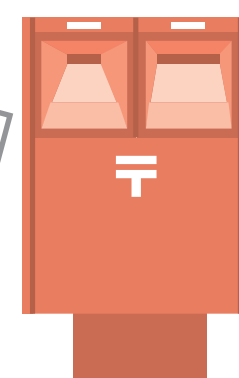


シャープのホームページからユーザー登録する

1 通信回線を接続し、インターネットに接続する。

インターネットの接続について

- インターネットへ接続するには、プロバイダーへの加入が必要です。インターネットのしくみやインターネットへの接続方法（概要）については、【パソコン電子マニュアル】（☞14ページ）の「パソコンの学習」－「入門ガイド～インターネット＆メール」を参照してください。

2 ユーザー登録のご案内画面を表示する。

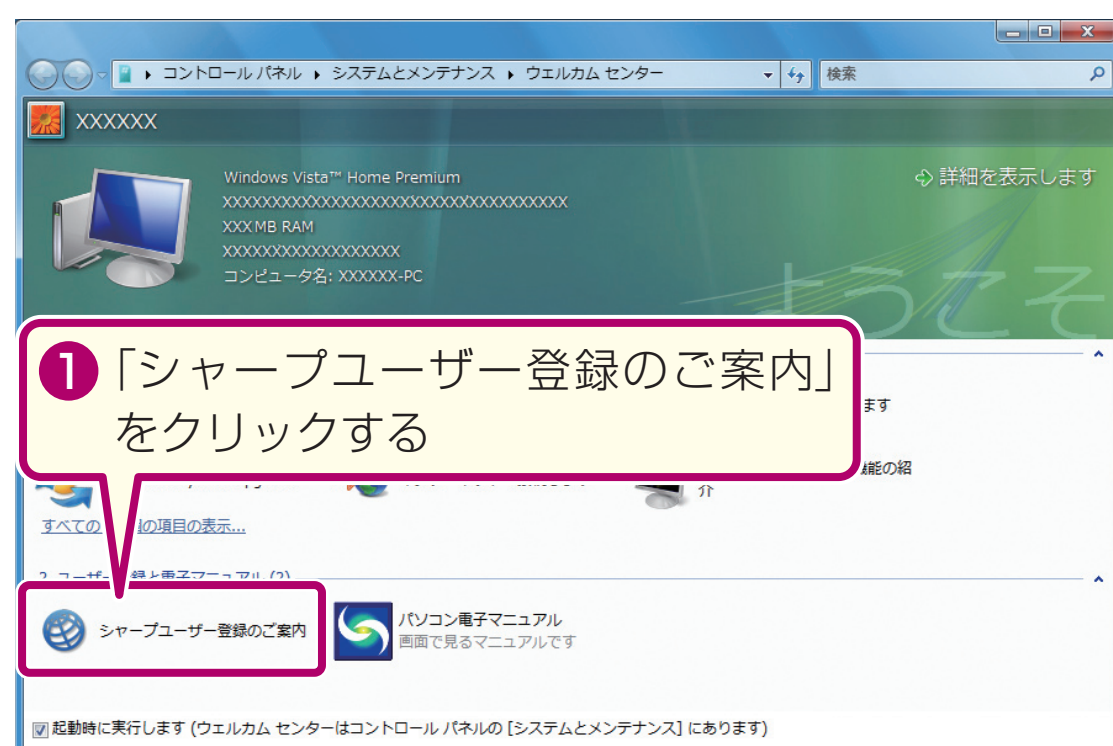




「製品ユーザー登録のご案内」画面が表示されます。

上記画面が表示されていないときは

- 画面の下に ウエルカム センター が表示されているときは ウエルカム センター をクリックします。
- ウエルカム センター が表示されていないときは、画面左下の （スタート）をクリックし、「すべてのプログラム」－「シャープユーザー登録」の順にクリックすると、「製品ユーザー登録のご案内」画面が表示されます。

3 シャープのユーザー登録ページに接続する。



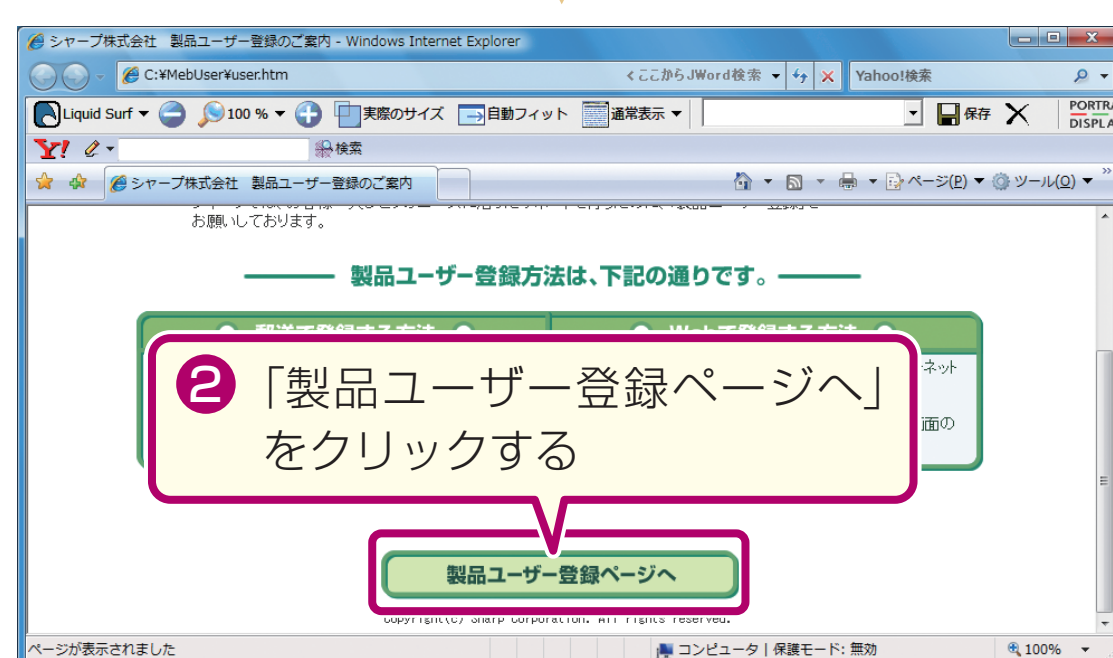

シャープのユーザー登録のページが表示されます。
画面の指示に従って、ユーザー登録をしてください。
「機種名」欄には、機種名が表示されています。本書の4ページで控えた機種名が表示されていることを確認してください。
「製造番号」欄には、本書の4ページで控えた製造番号を入力してください。

パスワードを覚えておいてください

- 「パスワード」欄で入力したパスワードは、登録した情報を修正したり削除するときに必要となりますので、登録終了後に表示されるユーザー登録受付番号とともに、忘れないようにメモに控えておいてください。

大切なお知らせ

セキュリティ対策をしましょう

パソコンをウイルスや不正アクセスから守るために、必ずセキュリティ対策をしてください。
ウイルスとは、悪意を持って作られたプログラムのことで、不正アクセスとは、インターネットやネットワーク経由で第三者が不正にパソコンに侵入する行為のことです。
パソコンがウイルスに感染したり、不正アクセスされてしまうと、パソコンの誤動作、パソコン内のデータ破壊、個人情報流出など、さまざまな被害が生じます。これらの被害を未然に防ぐためには、次のようなセキュリティ対策が必要です。

● Windows 自動更新（Windows Update）

インターネット経由で Windows の更新プログラムを自動的にインストールするマイクロソフト社が提供するサポート機能です。Windows を最新の状態にすることにより、ウイルスの侵入や不正アクセスなどの入り口となるセキュリティホールをなくすための対策もされます。

「STEP3 Windows のセットアップ」の手順 **9**（☞7 ページ）で「推奨設定を使用します」を選択している場合は、インターネット接続時に更新プログラムを定期的にチェックし、更新プログラムがあると自動的にパソコンにインストールします。
更新プログラムがインストールされると、パソコンの再起動が必要な場合があります。再起動のメッセージ画面が表示されているときは画面の指示に従ってください。
スタートメニューに [アイコン] が表示されているときは、[アイコン] をクリックしてください。



Microsoft Office を更新するには

- 次の手順に従って操作してください。
  ① [スタートボタン] をクリックし、「すべてのプログラム」－「Windows Update」をクリックする。
  「Windows Update」画面が表示されます。
  ② [他の製品の更新プログラムを取得します]をクリックする。
  「Microsoft Update」ページが表示されます。以降は、画面の指示に従ってください。
  操作の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行]をクリックしてください。

● セキュリティ対策ソフトの導入

このパソコンには、セキュリティ対策ソフトの「ウイルスバスター 2008」がインストールされています。
9 ページの手順に従って「ウイルスバスター 2008」のアップデート機能を有効にすると、90 日間無料で「ウイルスバスター 2008」を使用できます。

お試し期間終了後は

- インストールされている「ウイルスバスター 2008」は 90 日版（無料お試し版）です。使用期間が終了すると全ての機能が利用できなくなりますので、ダウンロード販売などで製品版を購入してください。詳しくは、「**ウイルスバスター 2008 のご案内**」（別紙）を参照してください。

● ファイアウォール

第三者がインターネットやネットワークを経由してパソコンに不正アクセスするのを防いだり、パソコン内の情報が外部に流出するのを防ぐのに役立ちます。
ファイアウォールには、Windows のファイアウォール機能を利用する方法、セキュリティ対策ソフトのファイアウォール機能を利用する方法などがあります。
ご購入時は、「ウイルスバスター 2008」のファイアウォール機能が有効に設定されています。

万一に備えてリカバリ CD/DVD を作成しましょう

パソコンにトラブルが発生したときに、トラブル解決のひとつに再インストールという方法があります。

通常は、ハードディスクに保存されているデータを使って再インストールを実行しますが、ハードディスクが故障したり、ハードディスクに保存されている再インストール用のデータが壊れたりしたときは、ハードディスクから再インストールできなくなってしまいます。そのような場合に備えて、**Windows セットアップ完了後、早い段階でリカバリ CD/DVD を作成しておいてください。**

リカバリ CD/DVD の作成のしかたと再インストールのしかたについては、取扱説明書 の「**困ったときは**」－「**リカバリ CD/DVD の作成**」および「**再インストール（ご購入時の状態に戻す）**」を参照してください。

また、市販のハードディスクバックアップ、リカバリ、パーティション変更を目的としたソフトをインストールした場合や、誤って Windows Vista をアップグレードしてしまった場合は、MBR（マスターブートレコード：ハードディスクの先頭にあり、パーティション情報などが書かれています）が書き換わってしまうため、リカバリ CD/DVD が作成できない、ハードディスクから再インストールできないなどのトラブルが発生しますのでご注意ください。

バックアップをとる習慣をつけましょう

お客様が送受信した電子メールや作成した文書、インターネットからダウンロードした画像など、お客様にとってかけがえのないデータはあっという間に増えていきます。しかし、パソコンを使用しているとうっかり大切なデータを削除してしまったり、パソコンの調子が悪くなったりしてデータを取り出せなくなってしまうことがあります。
データを取り出せなくなってしまう前に、大切なデータは、こまめに書き込み可能な CD や DVD、または外付けハードディスクなどに保存（バックアップ）しましょう。
また、作成したデータは、日ごろから「ドキュメント」フォルダの中に保存するように習慣づけましょう。
1 箇所にまとめて保存しておくと、バックアップが楽にできます。
バックアップの方法については、**【パソコン電子マニュアル】**（☞ 次ページ）の「**使い方を知りたい**」－「**データ／ファイル**」やソフトウェアのヘルプを参照してください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。
フィルタリングは、100% 万全ではありませんが、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制限することができる有効な手段です。

このパソコンには、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェアとして、「i- フィルター 4」が付属しています。特に青少年がおられるご家庭では、「i- フィルター 4」をインストールされることをお勧めします。
「i- フィルター 4」をご利用いただくには、**【パソコン電子マニュアル】**（☞ 次ページ）の「**使い方を知りたい**」－「**インターネット**」－「**子どもに有害なホームページを見せないようにしたい**」を参照して、「i- フィルター 4」のインストールと初期設定をしてください。

なお、フィルタリングに関する詳しい情報は、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザ向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。
http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html




マニュアル紹介



冊子のマニュアル




◀はじめにお読みください（本書）
箱を開けたら、必ずお読みください。このパソコンを使えるようにする準備のしかたや、ユーザー登録について紹介しています。

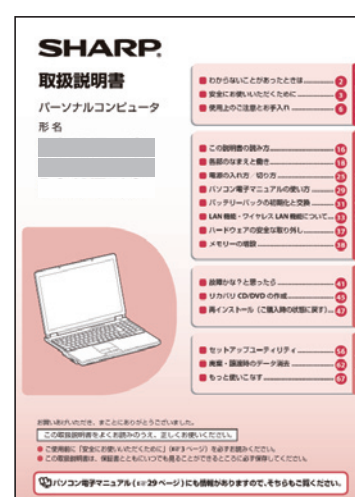

◀取扱説明書
このパソコンの使い方や、困ったときの対処法を紹介しています。



◀サポートのご案内
製品に関するお問い合わせ先や、修理相談の窓口を紹介しています。

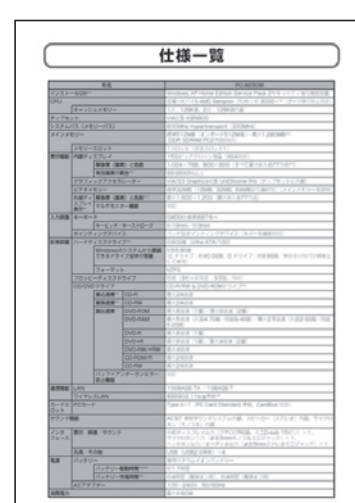

◀仕様一覧
このパソコンの仕様を記載しています。




パソコン電子マニュアル

パソコン電子マニュアルを表示する

1 ウェルカムセンターの「パソコン電子マニュアル」をクリックする。



2 「パソコン電子マニュアルを起動します」をクリックする。

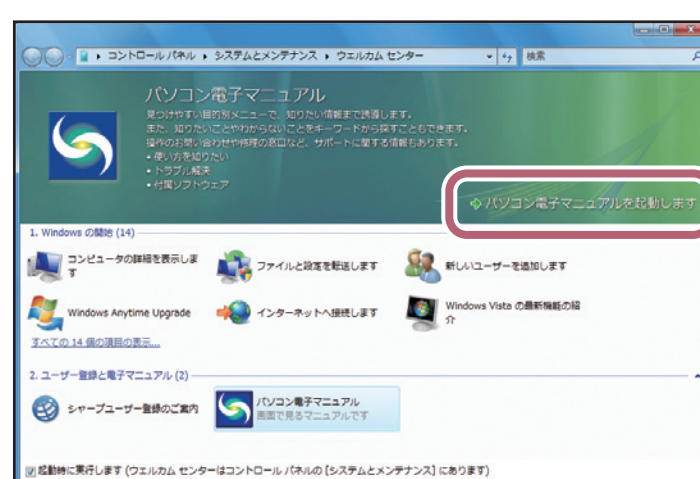



ご参考

- ウェルカムセンターが表示されていないときは、（スタート）をクリックし、「すべてのプログラム」－「パソコン電子マニュアル」の順にクリックしても【パソコン電子マニュアル】を表示することができます。



ヘルプ をクリック
【パソコン電子マニュアル】の使い方についてはヘルプを参照してください。

質問を入力して 検索 をクリック
【パソコン電子マニュアル】やソフトウェアのヘルプの中から、関連する項目を探します。詳しくは、取扱説明書 の「パソコン電子マニュアルの使い方」をご覧ください。

パソコンの学習

楽しみながらパソコンの基本操作を学習!!



使い方を知りたい


パソコンのさまざまな使い方を紹介!!



トラブル解決


トラブルの解決をお手伝い!!



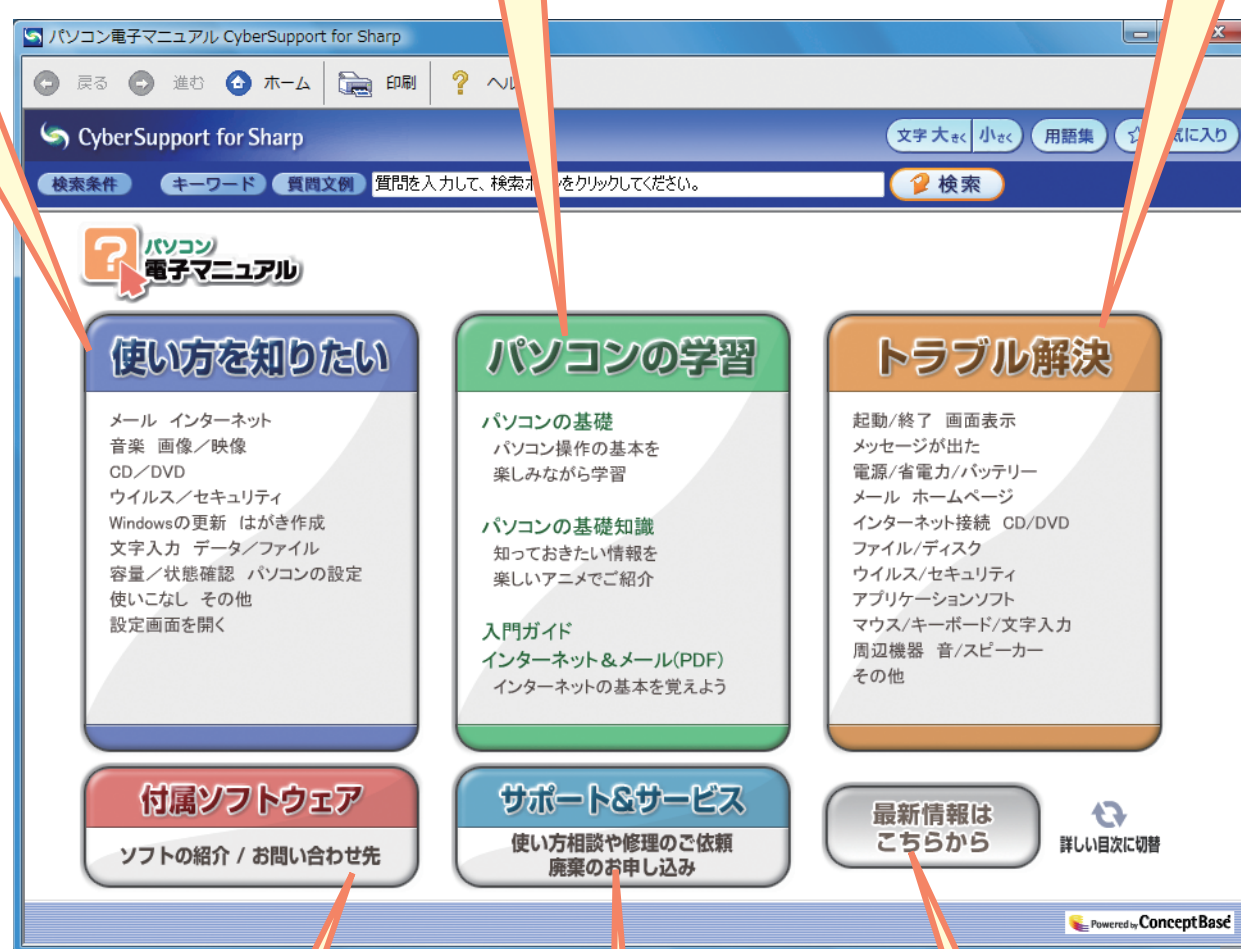

付属ソフトウェア

付属ソフトウェアの概要やお問い合わせ先を紹介!!

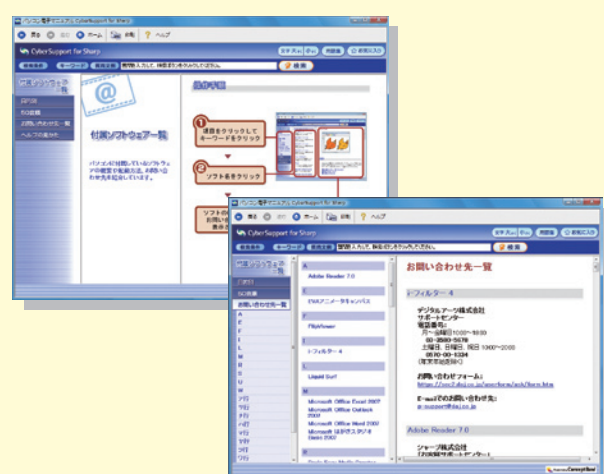

サポート&サービス

使い方相談や修理相談の窓口を紹介!!

最新情報はこちらから

この製品の最新情報をホームページで確認!!



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



パーソナルコンピュータ

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 低消費電力など、環境に配慮

● 省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を100%以上達成しています。

※「省エネルギー基準達成率」について…省エネルギー基準達成率が100%以上の場合については、100%以上200%未満=A、200%以上500%未満=AA、500%以上=AAAで表示しています。

グリーン材料 環境に配慮した材料を採用

● 主要基板上の部品接続用として無鉛はんだを使用しています。

●「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)」(通称J-Moss)に定められる特定化学物質※の含有率がJ-Moss基準値以下となっています。

● 電気・電子機器に含まれる特定化学物質※の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

※ 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)。
なお、一部の電子部品に含まれる鉛、及びバックライトに含まれる水銀はJ-Moss/RoHS指令の除外項目に該当します。



「よくあるご質問」などは
ホームページをご活用ください。



メビウスサポートページ
http://support.sharp.co.jp/mebius/



使用方法のご相談など

■ご購入後1年以内のお客様はこちら

【お客様サポートセンター】



0120 - 572 - 539

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

●お問い合わせ前にユーザー登録の必要があります。

■ご購入後1年経過のお客様はこちら

【お客様サポートセンター有料窓口】



0120 - 587 - 365

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～金曜:**9:00～21:00** ●土曜・日曜・祝日:**9:00～18:00**
(年末年始は、受付時間が異なる場合があります)



修理のご相談など

【お客様サポートセンター修理相談窓口】



0570 - 01 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

■IP電話・PHSなどナビダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	東日本地区	西日本地区
一般電話	043 - 351 - 1831	06 - 6792 - 5613
FAX受信専用電話	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

受付時間 ●月曜～土曜:**9:00～20:00** ●日曜・祝日:**9:00～18:00**(年末年始を除く)

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。
●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.11)

シャープ株式会社

本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
情報通信事業本部　〒639-1186　奈良県大和郡山市美濃庄町492番地



この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in China

07M IM (TINSJ4138ACZZ) ①